

# KIT VR RTS HiPro


## Guida rapida di programmazione

Tapparella con motore Somfy RTS & Comando a parete Smooove Origin RTS




### Procedura di programmazione semplificata

#### 1. INIZIARE LA PROGRAMMAZIONE

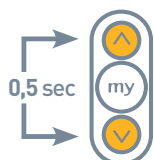


Premere contemporaneamente SALITA e DISCESA fino al movimento SU e GIU' del motore.

#### 2. VERIFICARE IL SENSO DI ROTAZIONE

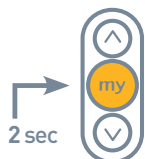

Se necessario, invertire la rotazione, premendo il tasto MY fino al movimento SU e GIU' del motore.

#### 3. REGOLARE I FINECORSA

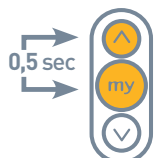


**FINECORSA BASSO**  
Portare la tapparella nella posizione di finecorsa BASSO desiderata. Premere MY e SALITA contemporaneamente: la tapparella SALE.




**FINECORSA ALTO**  
Portare la tapparella nella posizione di finecorsa ALTO desiderata. Premere MY e DISCESA contemporaneamente: la tapparella SCENDE.

#### 4. CONFERMARE I FINECORSA

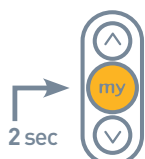

Confermare i finecorsa premendo il tasto MY fino al movimento SU e GIU' del motore.

#### 5. MEMORIZZARE IL COMANDO LOCALE

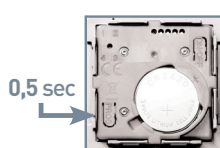

Premere brevemente (0,5sec) il tasto PROG. il motore si muove SU e GIU'.

# KIT VR RTS HiPro


## Guida rapida di programmazione

Tapparella con motore Somfy RTS & Comando a parete Smoove Origin RTS




### Spostare i finecorsa già regolati

#### 1. SELEZIONARE IL FINECORSO

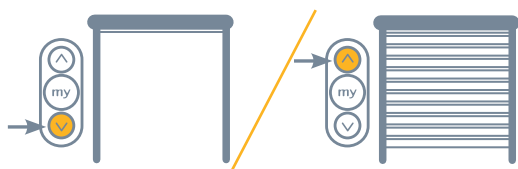

Con SALITA o DISCESA raggiungere il finecorsa che si vuole modificare.

#### 2. SCEGLIERE IL FINECORSO DESIDERATO

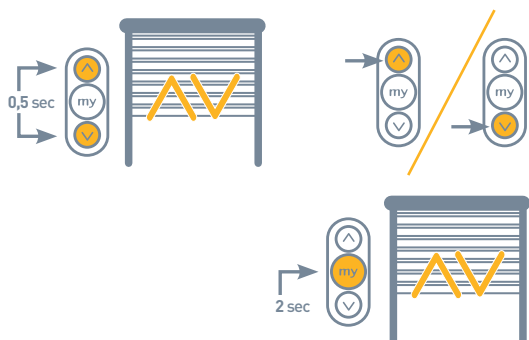


Premere contemporaneamente i tasti SALITA e DISCESA (5s) fino al movimento SU e GIU' del motore. Raggiungere la nuova posizione di finecorsa desiderata.

Premere il tasto MY (2s), fino a quando il motore effettuerà un movimento di salita/discesa.

La nuova posizione di finecorsa è stata memorizzata.

### Cancellare la memoria dell'operatore

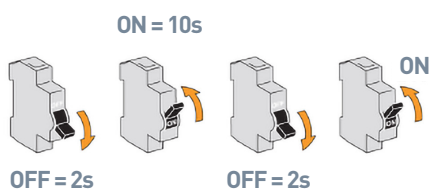


Motore alimentato.

- Togliere tensione per 2 sec.
  - Ridare tensione per 10 sec.
  - Togliere tensione per 2 sec.
- Ridare tensione

Il motore effettuerà:

- un breve movimento di SALITA/DISCESA, se il motore si trova in posizione di finecorsa.
- un movimento lungo di SALITA o DISCESA per 5 sec, se si trova in un'altra qualsiasi posizione.

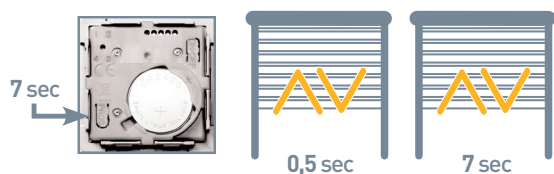

Premere e mantenere premuto il tasto PROG (7s), fino a quando il motore effettuerà per 2 volte un breve movimento di SALITA/DISCESA.

La memoria dell'operatore è completamente vuota.